





INSTRUCTIONS AND SAFETY MANUAL MODEL: CSM9NXTB /100977

SERIAL#

(FOR YOUR FUTURE REFERENCE PLEASE WRITE IN SERIAL # LOCATED ON MACHINE LABEL)

9" (230mm) STEEL CUTTING CIRCULAR SAW

IMPORTANT! The Metal Devil saw you have purchased is a well–made tool. Used according to the directions it will give you excellent service for a number of metal-cutting applications. Misuse of this tool, however, could result in serious or fatal injury. Please read these operating and safety instructions carefully and completely. Read, understand and follow all safety information. If you are uncertain about any aspect of using this equipment contact your distributor. **IMPORTANT!** The Metal Devil saw you have purchased is a well–made tool. Used according to the directions it will give you excellent service for a number of metal-cutting applications. Misuse of this tool, however, could result in serious or fatal injury. Please read these operating and safety instructions carefully and completely. Read, understand and follow all safety information.

If you are uncertain about any aspect of using this equipment contact your distributor.



MODEL CSM9NXTB/100977 SPECIFICATIONS

MACHINE

Motor: 120V 60Hz 15 Amp Watts 1800 Cutting Capabilities (Square Tubing): 90° cut:1/4" (6mm) wall thickness

45° cut:1/4" (6mm) wall thickness

Bevel Cut: 0-45°

Maximum Cutting Thickness:3/8" (9.5mm)Maximum Cutting Depth:3.25" (82.6mm)RPM No Load Speed:2300 RPMRecommended Max.Duty Cyle:30 minutes

Sound Pressure Level: *Under Load DB(A)* 93.8

Weight: 22 lbs (10 kg's)

BLADE DIMENSIONS

Diameter: 9" (229mm)

Arbor / Bore Diameter: 1

Avergage Blade Kerf: .083" (2.1mm)

STANDARD EQUIPMENT SUPPLIED WITH SAW

1- Side Handle1- Fence Guide1- Pair Safety Goggles1- Ear Plug Set1- Carry Case1- Blade Wrench

1- Operating Instructions 1- Metal Cutting Blade.



WARRANTY REPAIRS:

Contact your local Metal Devil Distributor for assistance with obtaining warranty repairs.

NOTICE:

Normal wear and tear and damage caused by misuse is not covered under the 1 year guarantee.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

BEFORE BEGINNING WORK:

- Check that the voltage is correct and that all handles and parts are firmly secured.
- This machine is designed for cutting steel. Operate it using only the recommended M. K. Morse "Metal Devil" brand TCT (tungsten carbide tipped) blades and accessories. Do not use blades made of HSS or that do not comply with the characteristics in these instructions.
- Ensure that the blade is the correct design for the material being cut.
- Before using any accessories for the Metal Devil Metal Cutting Machines, always ensure that the RPM of the accessory matches the RPM of the tool.
- Inspect the machine and blades before each use.
 Do not use deformed, cracked or damaged blades.
- Ensure that the blade is properly installed. The direction arrow on the blade should match rotation of the arbor.
- · Do not modify this saw.
- Do not use it for any job for which it was not intended. Do not use it to power other equipment.
- This tool is equipped with an approved cord and plug for its intended country of use. Do not try to use it in a country where it will not be compatible. Never modify the plug.
- Ensure that total work area can be viewed from the operating position. Make sure the work area is clutter-free.
- Use barriers to keep people away from the work area.
- Do not operate the tool in explosive environments.
 Power tools create sparks that may ignite flammable materials, dusts or gases.
- Do not operate in damp or wet conditions or areas electric sparks may occur. You could suffer serious injury, or death from electrocution, burns or electrical shock.
- Do not wear loose clothing or jewelry when operating the saw. Tie back long hair that might get into the blade.
- Always securely clamp the material to be cut.
- Never attempt to use this or any power tool while under the influence of alcohol or any drug that might affect your perceptions or judgment.
- Be sure there are no children in the area where you will operate this saw. Never allow children near a power saw.

AWARNING

Improper use of this saw can result in serious injury or death. Do not use without proper training. **READ, UNDERSTAND AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS & WARNINGS IN THIS MANUAL AND ON THE SAW.**

AWARNING

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known [to the State of California] to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints.
- Crystaline silica from bricks and cement and other masonry products.
- Arsenic and chromium from chemicall-treated lumber.
 Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemical: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.





OR DAMP CONDITIONS



MACHINE IS DOUBLE INSULATED RECYCLE MACHINE PROPERLY

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

While operating the saw:

- Always use the safety glasses and hearing protection provided, or their equivalent, when using this saw.
 A flying chip could cause blindness. Cutting noise could seriously impair hearing.
- Never use the tool without the original protection guard system. Ensure that moveable guards operate freely without restrictions.
- Do not try to defeat any safety device. Do not lock the moving guard in the open position.
- Ensure that the cutting depth adjustment handle/angle adjustment handle and parallel blade guide are firmly fixed while using the tool.
- Support the work piece properly. Never hold the work piece in your hand or put it across your legs.
- Always use both hands to operate the saw.
 Keep hands out of path of blade.
- Never reach around, under or behind the saw blade when operating the machine. The guard cannot protect your hand if you do so.
- Do not touch the blade while it is in motion. Do not try to stop the blade by lateral pressure on the blade.
- Never reach for a saw blade until the blade has completely stopped rotation and the machine has been disconnected from the power source.
- When cutting wood, use suitable dust extraction and breathing apparatus.
- Remove the plug from main power supply before replacing the blade, making adjustments or performing other maintenance work.
- Always keep the power cord away from the moving parts of the tool.
- In case of saw jamming, immediately switch off the saw and disconnect the plug. Remove the saw from the material and inspect the blade for damage.
- Use only the flanges and washers that are supplied with the tool. Replace them with original (OEM) replacement parts if they become damaged or scored.
- When storing the tool, switch off the motor, unplug the cord from the power source and ensure that all moving parts have come to a complete stop.

MACHINE PREPARATION and OPERATION

AWARNING

Adjusting a saw with the power connected could lead to an injury if the saw started suuddenly.

Never connect the saw to a power source until all adjustment steps are completed.

BLADE REMOVAL AND INSTALLATION


- 1 Unplug machine from power source before doing any servicing or blade replacement.
- 2 Loosen base plate lock and extend base plate fully.
- 3 Use supplied blade wrench and hex key to remove the bolt and flange holding the blade. (fig. 1)
- 4 Rotate the blade guard away from the blade. (fig. 2)
- 5 Remove used blade.
- 6 Replace with new Morse Metal Devil Blade.
- 7 Replace flange and bolt. Tighten the bolt securely.
- 8 Make sure that the arrow on the blade and the teeth are rotating counterclockwise. (fig. 3)

SIGHT LINE NOTCH

- 1 Use the sight-line notch, at the front of the base plate as guide. (fig. 4) The notch represents the kerf of the cut.
- 2 Align your cut line to the left or the right center of the sight-line notch. (Depending on the final length of the cut piece required.)


LED LIGHT


- 1 Use the LED when the light conditions are poor.
- 2 LED will assist user to see the workpiece and the blade through the window (fig. 5)
- 3 Push the LED button (fig. 6) to start the LED.
- 4 Push again to turn off.

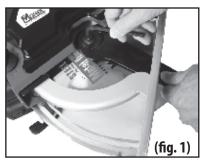






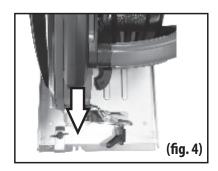


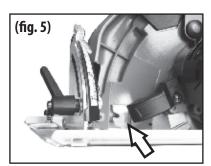

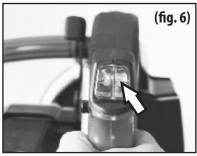

Making a Cut

- 1 Where possible, always clamp the work piece on a rigid support.
- 2 Before starting the saw motor:
 - Place front edge squarely on the work piece.
 - Ensure that the blade is not touching the material to be cut.
 - Sight the cutting line with the line of the cut guide.
 - Depress safety lock and trigger at same time. (fig. 7)
- 3 Allow the machine to come to full start.
- 4 Introduce the blade slowly so as not to damage the teeth of the blade. DO NOT FORCE THE TOOL. Allow the speed of the saw blade to do the work.
- 5 Using both hands, move the saw forward through the work piece. Applying more pressure on the tool will not improve cutting performance, but will reduce blade life.

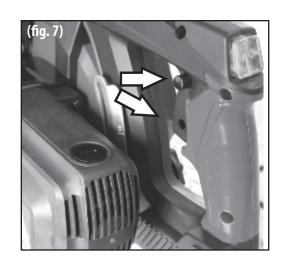

Blade Guard Lever

- 1 When cutting thin materials (thickness of 1/4" and less) it may be necessary to depress the blade guard lever. (fig. 8)
- 2 This will assist with reducing the potential for the blade guard to bind or catch when starting the cut. (fig. 9)
- 3 Once the cut is started release blade guard lever. (fig. 10)

AWARNING


Do not use machine for plunge cutting.
Serious injury could occur.

AWARNING

Adjusting a saw with the power connected could lead to an injury if the saw started suddenly.

Never connect the saw to a power source until all adjustment steps are completed.



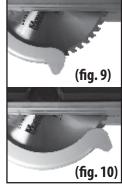

Adjustment of the Cutting Depth

With power to the saw turned **OFF**:

- 1 Release the lock to adjust to the required cutting depth. (fig. 11)
- 2 Make sure that the blade protrudes at the maximum cutting depth that the saw is capable of in the material being cut. (fig. 12)
- 3 Tighten to lock into position. Check to ensure that the lock will not loosen while being used.






NOTE: Metal cutting blades work best while having the maximum amount of blade engaged in the cutting action. This distributes the cutting load among the teeth on the blade. This is the opposite of how a wood cutting blade is used, where minimal blade protrusion allows the operator to make a cut while minimizing the potential for the blade to become bound in the cut and produce material tearout.

EXCEPTION: Metal grating is best cut by having the blade protrude very minimally beyond the depth of the grating. The interrupted cuts that occur when cutting grating are very hard on the blade and carbide tips.

LASER SIGHT GUIDE SYSTEM

- 1 The laser sight system is intended as a guide only and should not be used for accuracy of the cut.
- 2 Depress laser power switch (fig. 13)
- 3 Laser Beam follows the angle of the base plate.
- 4 Align laser beam with your cut line.
- 5 After completing the cut depress the laser power switch to disconnect power to laser.

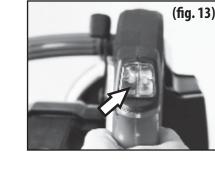

A DANGER

LASER RADIATION

Avoid direct eye contact with light source. Do not point laser at anyone. Never look into the laser light.

AWARNING

Turning the laser off does not turn power off to the saw.

ALIGNMENT TIP FOR LASER SIGHT GUIDE



Do not turn on saw for this adjustment! Serious injury could result.

- 1 Find a square, flat work piece of either steel or plywood and place the work piece on a table.
- Push the blade guard up and away from the blade. Place the saw on the top of the work piece. The side of the blade should touch the edge of the work piece. (fig. 14)


ADJUSTING FOR PARALLEL


Depress laser power switch. If the laser line does not line up with the edge of work piece (fig. 15) then:

- **a.** For small adjustments use an M2 Hex key and loosen or tighten the screw adjustment (fig. 16) to bring the beam back to parallel.
- **b.** For larger adjustments use a small flat head screw driver to the slot in the front of the light (fig. 17) to realign the beam. Then use the M2 hex key and loosen or tighten the screw in order to do the final positioning. (fig. 16)
- **c.** The laser light and the 2 sight line markings on the base plate should now be in the same plane.

CAUTION

Do not overturn the adjustment screw on the front of the light. You could damage threads or the plastic housing for the laser.

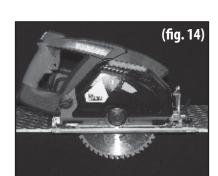

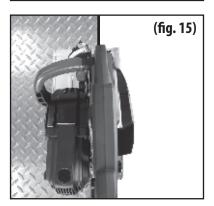





BEVEL CUTTING ADJUSTMENTS

- 1 Release both locking handle and wingnut. (fig. 18A / 18B)
- 2 Adjust to the required cutting angle by lining up the mark with the printed scale in the bevel support.
- 3 Tighten both handle and wingnut to lock into position.



For certain compound cuts it may be necessary to manually retract the guard to allow the

blade to enter into and / or through the cut. Be extremely careful when making these cuts, as the guard will not protect you from injury.

PARALLEL BLADE GUIDE

To set the guide:

- 1 Loosen the two retaining screws. (fig. 19A / 19B)
- 2 Slide the guide up snugly against the side of the work piece.
- 3 Using a measuring tape, check that the distances from the front and the back of the blade to the edge of the blade guide are equal. This will ensure that the guide is parallel to the blade. The guide should be parallel to the blade, and not to the base of the tool, to avoid damage to both blade and motor.
- 4 Retighten the screws.

CHIP COLLECTION AND REMOVAL CHAMBER



Metal chips may be very hot and sharp. Wear eye protection whenever you open the collection chamber. Never touch metal refuse with bare


Removal:


- 1 Loosen the knob bolt holding the collection unit to the saw (fig. 20)
 - **a.** The chips accumulating can be seen in the collection chamber window.
 - **b.** Chips should always be emptied when chamber is approximately half full.
- 2 Tilt saw so collection unit is face down.
- 3 Pull collection unit away from saw (fig. 21)
- 4 Gently shake chips out of chamber into proper disposal bin.


Note: The knob bolt remains fastened to the collection chamber.

Re-Attaching:

- 1 Place the saw upright
- 2 Place place hook into inset on the front of saw. (fig. 22)
- 3 Place collection unit onto side of saw in order for the knob bolt to be tightened.

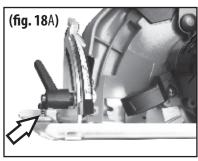

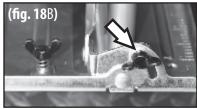

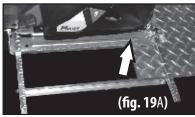









MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

- In case of electrical or mechanical malfunction, immediately turn off the machine and disconnect the plug. Ensure that' the saw is unplugged and the blade has stopped rotating before doing any maintenance.
- Keep your Metal Devil Circular Saw and cord clean.
 Use only a damp cloth and very mild soap to clean the saw.
- Excessive sparking can indicate the presence of dirt in the motor or worn carbon brushes. Check for wear. (fig. 23A / 23B) Replace brushes when they reach ¼' (6mm)
- For all other service and maintenance take machine to an a uthorized service center.



This machine is lubricated during its manufacturing and is ready to use.

It is recommended that after the first 10 hours of use that the oil be changed. This will prolong life of the tool by removing any gear particles, during the gear break-in period, that could be found in the oil.

OIL CHANGE PROCEDURE

Removal:

- 1 Use 85W/140 Oil (automotive gear oil)
- 2 Unplug the tool and place in horizontal position.
- 3 Use a 5mm hex wrench to loosen the screw and remove the oil plug (fig. 24)
- 4 Drain oil into suitable container and recycle responsibly.

Refill:


- 1 When refilling go slowly to ensure that the air is pushed out of the tool.
- 2 Use 1.3 oz / 40cc or one tablesppon of oil.
- 3 Replace the oil plug with the 5mm hex wrench. Do not overtighten.
- 4 The O-Ring, under the head of the plug should compress slightly. Overtightening will cause the o-ring to unseat and not seal properly.


TOOL OVERLOAD / RESET

If the tool overload protection device activates, allow the motor to cool. (Approximately 3 minutes) Then press the reset button to continue operations. (fig. 25)





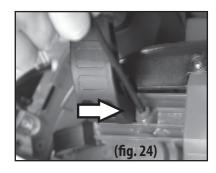

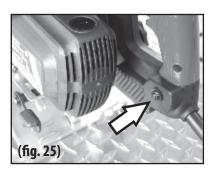

TROUBLESHOOTING:

Symptom	Possible Cause	Corrective Action		
Saw will not start	No supply of power	Check that saw is plugged in And that there is power to source.		
	Brushes are worn or sticking	Disconnect power, open brush caps and ensure brushes move freely in the holders. Check whether brushes require replacing.		
	Switch is faulty	Contact Repair Center		
	Cord Damage	Contact Repair Center		
	Motor Components Open Or short circuited.	Contact Repair Center		
	Overload Switch is Activated	Push switch to reset		
Saw produces poor cuts	Dull, Damaged blade or incorrect blade for the application.	Replace the blade		
	Motor is overloaded	Reduce the amount of force being used to push the blade through the cut.		
Saw produces an	Mechanical Obstruction	Contact Repair Center		
unusual sound	Armature has shorted out	Contact Repair Center		
	Blade is out of balance	Replace blade.		
Excessive Sparking occurs Inside motor housing	Brushes are not moving freely.	Disconnect power, remove brushes, Clean or replace.		
	Armature short circuited or open circuit, or commutator is dirty	Contact Repair Center		





MANUAL DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES SIERRA **MODELO: CSM9NXTB** /100977

NUMERO DE SERIE

(PARA FUTURAS REFERENCIAS POR FAVOR ESCRIBA EL NUMERO DE SERIE DE LA MAQUINA LOCALIZADO EN LA ETIQUETA DE LA MISMA)

9" (230mm) SIERRA CIRCULAR PARA CORTAR ACERO

IMPORTANTE: La sierra Metal Devil que usted compró es una herramienta muy bien hecha; si se usa de manera adecuada le dará un excelente servicio para diferentes aplicaciones en corte de metal; sin embargo el mal uso de ésta herramienta puede resultar en lesiones graves o mortales. Por favor lea cuidadosamente y por completo este manual de usuario y de instrucciones de seguridad. Lea, entienda y siga TODAS las instrucciones de seguridad. Si usted no está <u>seguro acerca del</u> uso de éste equipo, por favor póngase en contacto con su distribuidor más cercano.

IMPORTANTE: La sierra Metal Devil que usted compró es una herramienta muy bien hecha; si se usa de manera adecuada le dará un excelente servicio para diferentes aplicaciones en corte de metal; sin embargo el mal uso de ésta herramienta puede resultar en lesiones graves o mortales. Por favor lea cuidadosamente y por completo este manual de usuario y de instrucciones de seguridad. Lea, entienda y siga TODAS las instrucciones de seguridad. Si usted no está seguro acerca del uso de éste equipo, por favor póngase en contacto con su distribuidor más cercano.



ESPECIFICACIONES DE LA SIERRA PARA CORTE DE METAL MODELO CSM9NXTB/100977

MAQUINA

Motor: 120V 60Hz 15 Amp 1800 Watts

Capacidad de corte: En tubo cuadrado (pared delgada)

corte a 90°: hasta un 1/4"(6mm) de espesor de pared del tubo En tubo cuadrado (pared delgada) corte a 45°: hasta un

1/4"(6mm) de espesor de pared del tubo

Corte con bisel: de 0° a 45°

Espesor máximo de corte: 3/8" (9.5mm) placa de acero dulce

Profundidad máxima de corte:3.25" (82.6mm)Velocidad en RPM sin carga:2300 RPMTiempo máximo recomendado:30 minutos

de un ciclo de trabajo:

Nivel de ruido de la máquina 93.8 DB(A)

con carga de trabajo:

Peso: 22 lbs (10 kg/s)

DIMENSIONES DEL DISCO

Diámetro: 9" (229mm)

Diámetro para montaje del disco (árbol) 1"

Promedio del ancho de corte del disco: .083" (2.1mm)

EQUIPO QUE SE SURTE CON LA SIERRA

- 1- Mango de apoyo lateral
- 1- Tope quía de corte
- 1- Par de lentes de seguridad
- 1- Juego de tapones auditivos
- 1-Caja plástica para transporte y almacenaje
- 1- Llave para cambiar o remover el disco
- 1- Manual de operación e Instrucciones
- 1- Disco de corte para metal



REPARACIONES POR GARANTIA:

Para hacer válida su garantía de reparación por favor contacte a su distribuidor local de Metal Devil

AVISO:

El desgaste normal de la herramientas y el uso incorrecto de la misma no están cubiertos por la garantía de un año.

INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD

ANTES DE OUE EMPIECE A TRABAJAR:

- Cheque que el voltaje es correcto y que todos los manerales y partes estan sujetas firmemente.
- Esta máquina está diseñada para cortar acero. Utilice solo los discos y accesorios marca Metal Devil TCT (Carburo de Tungsteno) recomendados por MK Morse TCT.
- No utilice discos de alta velocidad (HSS) o que no cumplan con las características de éstas instrucciones.
- Asegúrese que el disco a utilizar es el adecuado para el material a cortar.
- Antes de utilizar cualquier accesorio (disco), en las sierras para cortar metales marca Metal Devil, asegúrese siempre de que la velocidad de uso del accesorio corresponde a la velocidad de la máquina en RPM.
- Antes de cada uso revise la máquina y los discos. Nunca use discos deformados, rotos o dañados.
- Asegúrese de que el disco está montado en la máquina de manera correcta. La dirección de la flecha marcada en el disco debe coincidir con el sentido de rotación del eje.
- No modifique la sierra (máquina) ni el disco (hoja)
- No utilice la herramienta para ningún otro trabajo que no sean los especifícados, es decir no corte otros materiales diferentes a los indicados. No use estos discos en otras herramientas eléctrica.
- No use estos discos en otras herramientas eléctricas.
- Esta herramientas está equipada con un cable y una clavija para usarse de acuerdo a las normas eléctricas de su país. No trate de usar la herramienta en un país donde no sean compatibles éstas características. Nunca modifique la clavija.
- Asegúrese de que el área de trabajo es visible desde la posición de operación de la herramienta. Haga un trabajo seguro teniendo el área libre de desorden.
- Utilice barreras para mantener a la gente lejos del area de trabajo.
- No use la herramientas en ambientes explosives. Las herramientas eléctricas provocan chispas que pueden encender los materiales flamables tales como polvos o gases.
- No utilice la herramienta en condiciones húmedas o mojadas o en áreas donde se pueda producir una chispa eléctrica. Usted puede sufrir lesiones graves e incluso hasta la muerte poruna descarga eléctrica o por guemaduras.
- No utilice ropa suelta o joyería cuando opera la herramienta.
 Amárrese el cabello largo ya que este puede enredarse en el disco.
- · Siempre fije firmemente el material a cortar.
- Nunca intente usar ésta o cualquier otra herramienta si se encuentra bajo la influencia del alcohol o de cualquier otra droga que puedan afectar su percepción o reflejos.
- Asegúrese de que no hay niños en ó cerca del área de trabajo donde se va a opera la máquina. Nunca permita que los niños estén cerca de una sierra eléctrica.

A ADVERTENCIA

El uso incorrecto de ésta sierra puede provocar serias lesiones e incluso hasta la muerte. No utilice la herramienta sin el entrenamiento de uso apropiado. LEA, ENTIENDA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS INDICADAS EN ESTE MANUAL Y EN LA SIERRA

ADVERTENCIA

El polvo que se produce por el lijado, aserrado, amolado, taladrado y otros trabajos contiene sustancias químicas conocidas [en el Estado de California] que pueden provocar cáncer, algunas malformaciones de nacimiento u otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son:

- El plomo de las pinturas fabricadasa base de plomo
- La sílice cristalina de ladrillos y cemento y de otros materials de construcción
- Arsénico y cromo de la madera tratada químicamente.

El riesgo derivado de estas exposiciones varía dependiendo de la frecuencia con la que se realizan este tipo de trabajos. Para reducir la exposición a estos productos químicos, se recomienda trabajar en un área bien ventilada utilizando equipos de seguridad personal aprobados, tales como máscaras contra polvo especialmente diseñadas para filtrar las partículas microscópicas.



Se deben utilizar protectores auditivos y lentes de seguridad mientras se trabaja con éste equipo





MAQUINA CON DOBLE AISLAMIENTO RECICLE SU MAQUINA DE MANERA ADECUADA

INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Durante la operación de la sierra:

- Utilice siempre los lentes de seguridad y protectores auditivos incluidos en la máquina o sus equivalentes cuando esté usando la sierra. Una rebaba puede dejarlo ciego. El ruido provocado por el corte podría dañarle seriamente el oído.
- Nunca utilice la herramienta sin el sistema de guarda de protección original. Asegúrese de que la guarda se mueve libremente y sin obstáculos.
- No trate de eliminar ningún sistema de seguridad de la herramienta. No trabe la guarda de seguridad en la posición abierta.
- Asegúrese de que la manija del ajuste de profundidad de corte, la manija de ajuste del ángulo de corte y la guía para mantener paralelo el disco esten fijos firmemente al utilizar la herramienta.
- Apoye la pieza a cortar de manera adecuada. Nunca sostenga la pieza a cortar sobre su mano ni sobre o a través de sus piernas
- Utilice siempre ambas manos para trabajar con la sierra.
 Mantenga las manos fuera de la trayectoria del disco.
- Nunca introduzca la mano alrededor, debajo o detrás del disco cuando esté trabajando la máquina, la guarda no protegerá su mano si lo hace y usted sufrirá graves daños.
- No toque el disco cuando esté girando. No trate de detener el disco presionándolo por los lados.
- Nunca introduzca su mano en la sierra hasta que el disco se haya detenido por completo y la máquina se encuentre desconectada de la fuente de alimentación eléctrica.
- Cuando corte Madera utilice un sistema de extracción (aspiradora) y su equipo de respiración (mascarilla contra polvo).
- Siempre desconecte la clavija del tomacorriente antes de cambiar el disco de la máquina o de realizar un ajuste o cualquier otro trabajo de mantenimiento de la sierra.
- Mantenga siempre el cable de alimentación alejado de las partes móviles de la herramienta.
- En caso de que la sierra se atasque, apáguela y desconéctela del tomacorriente. Retire la sierra del material que se está cortando y revise si hay daños en el disco
- Utilice solamente las bridas y rondanas que se suministran con la herramienta. Reemplácelos usando siempre repuestos originales (OEM) si es que sufrieron algún daño.
- Al almacenar la herramienta, apague el motor, desconecte el cable del tomacorriente y asegúrese de que todas las partes móviles se hayan detenido por completo.

PREPARACION Y OPERACION DE LA MAQUINA

ADVERTENCIA

Realizar los ajustes a la sierra cuando se encuentra conectada al tomacorriente puede provocarle serias lesiones si ésta se encendiera repentinamente.

Nunca conecte la sierra al tomacorriente hasta que haya completado todos los pasos de ajuste.

CAMBIO E INSTALACION DEL DISCO


- Desconecte la máquina de la toma de corriente antes de realizar un servicio o reemplazar el disco.
- Afloje el seguro de la base y extíendala completamente
- Utilice las llaves (para la brida y la hexagonal en "L") que se suministraron con la sierra para aflojar y retirar el tornillo y la brida que sostienen el disco. (fig. 1)
- Gire el protector del disco hasta que quede fuera del mismo. (fig. 2)
- Retire el disco usado
- Reemplácelo por un disco nuevo marca Metal Devil de Morse.
- Coloque la brida y el tornillo. Apriete el tornillo de seguridad..
- Asegúrese de que la flecha marcada en el disco y los dientes del mismo giran en sentido contrario de las manecillas del reloj. (fig. 3)

USO DE LA RANURA FRONTAL DE LA BASE COMO GUIA

- Utilice como guía la ranura que se encuentra en la parte frontal de la base de la máquina (fig. 4). La ranura representa el ancho del corte (espesor del disco)
- 2 Alinie visualmente su línea de corte (marca) a la izquierda o a la derecha del centro de la ranura (Dependiendo del largo del corte que se requiere hacer hasta el final del mismo).


USO DE LA LUZ LED


- Utilice la luz del led cuando las condiciones de iluminación son pobres
- 2 El led ayudará al usuario a ver la pieza que se está cortando y el disco a través de la ventana. (fig. 5)
- Presione el botón del led (fig. 6) para encenderlo.
- Presione el botón del led nuevamente para apagarlo

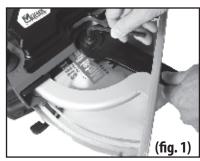






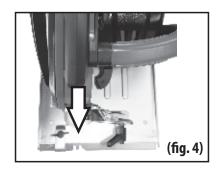

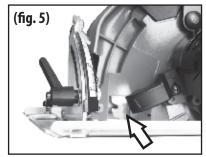

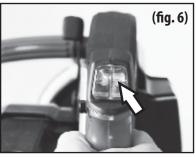


PREPARACION Y OPERACION DE LA MAQUINA (Cont.)

SISTEMA DE GUIA LASER

- 1 El sistema laser solo funciona como guía al realizar el corte y no como quía de cortes exactos
- Presione el botón de encendido del laser (fig. 13)
- La luz del laser sigue el ángulo de la base de la máguina.
- Alinee la luz del laser con su línea de corte (marca)
- Una vez finalizado el corte deje de presionar el interruptor del laser para que se apague.



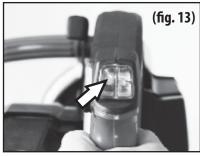



ALGUNOS CONSEJOS PARA ALINEAR LA LUZ DEL LASER COMO GUIA

ADVERTENCIA

¡No encienda la sierra para éste ajuste! Podría provocarse graves lesiones.


- Coloque el lado plano de una pieza de metal o de madera cuadrada encima de la pieza a cortar sobre la mesa.
- Empuje la guarda hacia arriba y lejos del disco. Coloque la sierra sobre la pieza a cortar. El lado del disco debe tocar el borde de la pieza de trabajo (fig. 14)

AJUSTES PARA TENER PARALELO EL DISCO CON LA PIEZA A CORTAR

Presione el interruptor del laser. Si la línea del laser no se alinea con el borde de la pieza a cortar (fig. 15), entonces:

- **a**. Para un pequeño ajuste utilice una llave hexagonal M2 y afloje o apriete el tornillo (fig. 16), hasta que nuevamente se alinee en paralelo
- **b.** Para ajustes mayores inserte un desarmador plano pequeño en la ranura de la parte frontal de la luz (fig. 17) para realinear el brazo. A continuación con la llave hexagonal M2 apriete o afloje el tornillo con la finalidad de volver a colocar la luz en su posición. (fig. 16)
- c. La luz laser y las dos ranuras en la parte frontal de la base se encuentran ahora en el mismo plano.



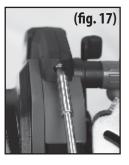


(fig. 15)

PRECAUCIO

Procure no sobreapretar el tornillo de ajuste que se encuentra en la parte frontal de la luz.

Podría dañar la rosca o la carcasa de plástico del laser.

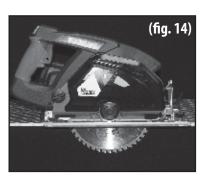

PREPARACION Y OPERACION DE LA MAQUINA (Cont.)

AJUSTES PARA CORTAR EN BISEL

- 1 Afloje la manija y la tuerca de mariposa que se muestran en las figuras **18A** y **18B**.
- 2 Ajuste el ángulo de corte deseado alineando su marca con la escala impresa en la base para dar el ángulo de bisel.
- 3 Apriete la manija y la tuerca e mariposa (Fig. 18A/18B) para fijar el ángulo del bisel.



Para realizar cortes compuestos puede ser necesario que se retraiga la

guarda de manera manual para permitir que el disco entre libremente en y/ó a través de la pieza de trabajo. **Tenga mucho cuidado al realizar estos cortes ya que la guarda no lo estará protegiendo y usted está expuesto a una probable lesión.**

(fig. 18B)

(fig. 18A)

USO DEL DISCO COMO GUIA PARALELA

Para seleccionar la guía:

- 1 Afloje los dos tornillos de sujeción que se muestran. (fig. 19A / 19B)
- 2 Deslice la guía hasta que quede ajustada contra la lateral de la pieza a cortar
- 3 Utilizando una cinta para medir verifique que las distancia entre la parte frontal y posterior del disco hasta el borde de la guía del disco son iguales. Con esto se asegura que el disco está paralelo a la guía. La guía debe ser paralela al disco y no a la base de la herramienta, para evitar daños al motor y al disco.
- 4 Apriete los dos tornillos de sujeción

EXTRACCION Y CAMBIO DEL RECOLECTOR DE REBABA

Para retirar el depósito:

- 1 Afloje la perilla que soporta el recolector de rebaba a la sierra (fig. 20)
 - a. La acumulación de rebaba se puede observar a través de la ventana del depósito.



Las virutas de metal pueden estar muy calientes y filosas. Utilice lentes de protección para sus ojos siempre que abra el depósito de rebabas.

Nunca toque los desperdicios de metal (rebabas y virutas) directamente con las manos.


- **b.** Siempre se deberán de retirar las rebabas cuando se encuentren aproximadamente a la mitad del depósito.
- 2 Incline la sierra para que el depósito de recolección de rebabas quede boca abajo.
- 3 Jale el depósito de recolección de la sierra. (fig. 21)
- 4 Agite suavemente para que las rebabas salgan del compartimento adecuadamente

Nota: : La perilla permanecerá fija al depósito de recolección de rebabas

Re-enzamblado:

- 1 Coloque la sierra en posición vertical
- 2 Inserte el gancho de la tapa por la parte frontal de la sierra como se muestra en la fig. 22.
- 3 Coloque la tapa del depósito de recolección de rebabas del lado de la sierra de modo que la perilla se pueda enroscar y apretar.



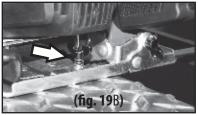







PREPARACION Y OPERACION DE LA MAQUINA (Cont.)

MANTENIMIENTO Y SOLUCION DE PROBLEMAS

- En caso de falla mecánica o eléctrica, apague inmediatamente la máquina y desconecte la clavija del tomacorriente. Asegúrese de que la sierra está desconectada del tomacorriente y que el disco se ha detenido por completo antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento a la herramienta.
- Mantenga su Sierra Circular Metal Devil y el cable limpios. Utilice solamente un trapo húmedo y jabón suave para limpiar la sierra.
- Demasiadas chispas en la máquina pueden indicar que el motor está sucio ó que los carbones están desgastados. Revise el desgaste de los carbones (fig. 23A /23B); reemplácelos si observa que ya tienen 1/4" (6mm) de largo.
- Para cualquier otro servicio de mantenimiento lleve su máquina a un centro de servicio autorizado.

LUBRICACION DE LA MAQUINA

Durante el proceso de fabricación de la máquina está fue lubricada y está lista para utilizarse. Sin embargo se recomienda cambiar el aceite de la unidad después de las primeras 10 horas de uso. Esto prolongará significativamente la vida de la herramienta ya que se eliminarán las partículas que se pudieran tener en el aceite y que se acumularon durante el tiempo que estuvo parada la máquina o durante el primer periodo de trabajo.

PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE ACEITE

Para retirar el aceite usado

- 1 Utilice aceite de uso automotriz tipo 85W/140
- 2 Desconecte la máquina y colóquela en posición horizontal.
- 3 Con una llave hexagonal de 5mm afloje y retire el tapón del aceite (fig. 24)
- 4 Vacíe el aceite en un recipiente adecuado y llévelo a un depósito para que sea reciclado de manera responsable (no lo tire directamente al drenaje ni a ninguna otra parte que no sea un depósito para ese fin)

Re-llenado del depósito


- 1 Al rellenar, hacerlo muy lentamente para asegurar que el aire es empujado fuera de la herramienta.
- 2 Utilice 1.3 onzas (40 cm³) o una cucharada de aceite.
- 3 Coloque nuevamente el tapón del aceite con la llave hexagonal de 5mm. No sobreapriete el tapón.
- 4 El empaque (o.ring) que se encuentra debajo de la cabeza del tapón de aceite debe comprimirse ligeramente. El apretar de manera excesiva hará que el empaque quede fuera de lugar o se dañe y con ello no selle de manera correcta provocando una fuga de aceite.


SOBRECARGA DE LA HERRAMIENTA/REINICIO DE LA MAQUINA

Si el dispositivo de protección de sobrecarga de la herramienta se activa, permita que el motor se enfrié (espere aproximadamente 3 min.), y presione el botón de reinicio para continuar con la operación que se estaba realizando. (fig. 25)





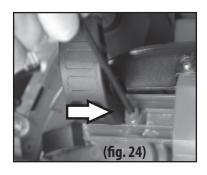

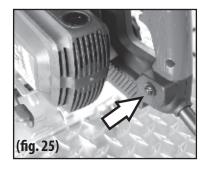

SOLUCION DE PROBLEMAS:

Problema	Posible causa	Como corregirlo
La sierra no enciende	No hay corriente	Verifique que la sierra está conectada y que hay corriente eléctrica.
	Los carbones están desgastados ó sucios	Desconecte la herramienta de la toma y asegúrese de que los carbones se mueven libremente en el portacarbón. Revise si requiere reemplazarlos.
	El interruptor está defectuoso	Acuda al centro de servicio autorizado
	El cordón eléctrico está dañado	Acuda al centro de servicio autorizado
	El motor está abierto o en cortocircuito	Acuda al centro de servicio autorizado
	Se active el interruptor de sobrecarga	Presione el botón de reinicio
La sierra realiza cortes deficientes	El disco no tiene filo o está dañado; se está usando un disco que es para otra aplicación	Cambie el disco
	El motor está sobrecargado	Reducir la fuerza con la que se está empujando la sierra al hacer el corte
La sierra hace un ruido anormal	Obstrucción mecánica	Acuda al centro de servicio autorizado
	La armadura está dañada	Acuda al centro de servicio autorizado
	El disco está desbalanceado	Cambie el disco
Se observan demasiadas chispas al interior de la carcaza del motor	Los carbones no se mueven libremente en el portacarbón	Desconecte la herramienta, retire los carbones y límpielos o cámbielos si es necesario
	La armadura está dañada por un cortocircuito o está abierta. El colector está sucio	Acuda al centro de servicio autorizado







GUIDE D'INSTRUCTION ET DE SÉCURITÉ MODÉLE: CSM9NXTB /100977

NO DE SERIE					
(À DES FINS DE CONSUITA	TION HITÉRIFHRE	PRENEZ NOTE DII	NO DE SÉRIE FIGI	LIRANT SUR L'ÉTIO	LIFTTE DE LA SC

SCIE CIRCULAIRE POUR COUPE DE MÉTAL 230mm (9 po)

IMPORTANT! La scie Metal Devil que vous avez achetée est un outil de qualité. Utilisée suivant les instructions, elle vous servira pour effectuer plusieurs applications de coupe de métal. Toutefois, l'utilisation abusive de cet outil risque d'entraîner des blessures graves, voire mortelles. Lisez attentivement toutes les instructions d'utilisation et de sécurité. Assurez-vous de lire, de comprendre et de suivre tous les renseignements en matière de sécurité. Si un aspect quelconque de l'utilisation de cet outil n'est pas clair, communiquez avec votre distributeur.

IMPORTANT! La scie Metal Devil que vous avez achetée est un outil de qualité. Utilisée suivant les instructions, elle vous servira pour effectuer plusieurs applications de coupe de métal. Toutefois, l'utilisation abusive de cet outil risque d'entraîner des blessures graves, voire mortelles. Lisez attentivement toutes les instructions d'utilisation et de sécurité. Assurez-vous de lire, de comprendre et de suivre tous les renseignements en matière de sécurité. Si un aspect quelconque de l'utilisation de cet outil n'est pas clair, communiquez avec votre distributeur.



SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE CSM9NXTB/100977

SCIE

Moteur: 120V 60Hz 15 Amp Watts 1800 Capacités de coupe (tuyau carré): Coupe à 90 degrés: épais. paroi 6 mm

Coupe à 45 degrés : épais. paroi 6 mm

Coupe de biseau : 0-45°

Épaisseur de coupe maximale : 9.5mm **Profondeur de coupe maximale :** 82.6mm **Régime** (vitesse à vide) : 2300 tr/min

Cycle d'utilisation max recommandé: 30 minutes **Niveau de pression acoustique** 93,8 dB

en utilisation :

Poids: 10 kg's

DIMENSIONS DE LA LAME

Diamètre:229mmDiam. du trou / de l'arbre:254 mmTrait de scie moyen:2.1mm

ÉQUIPEMENT STANDARD FOURNI AVEC LA SCIE

1 poignée latérale 1 guide de refend

1 paire de lunettes de sécurité 1 mallette de transport

1 paire de protecteurs auditifs 1 lame pour coupe de métal

1 clé pour lame 1 livret d'instructions d'utilisation



RÉPARATIONS EN VERTU DE LA GARANTIE:

Communiquez avec votre distributeur de scies Metal Devil local pour obtenir de l'aide au moment de faire effectuer une réparation en vertu de la garantie.

AVIS:

l'usure normale et les dommages causés par une mauvaise utilisation ne sont pas couverts en vertu de la garantie de un an.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

AVANT DE COMMENCER À TRAVAILLER:

- Assurez-vous de disposer de la bonne tension et que toutes les poignées et pièces sont solidement assujetties.
- Cette scie est conçue pour couper du métal. Utilisez-la uniquement avec les lames et accessoires TCT (pointes de carbure de tungstène) de marque Metal Devil que recommande M. K. Morse.
- N'utilisez pas de lames de scie HSS ou de lames qui ne sont pas conformes avec les caractéristiques listées dans ces instructions.
- Assurez-vous que la lame est adaptée au matériel à couper.
- Avant d'utiliser un accessoire avec la scie Metal Devil, assurez-vous que son régime correspond au régime de la scie.
- Inspectez la scie et les lames avant chaque utilisation. N'utilisez
- . pas de lames déformées, fissurées ou endommagées.
- Assurez-vous que la lame est correctement installée.
 L'orientation de la flèche y figurant doit correspondre à la rotation de l'arbre.
- Ne modifiez pas cette scie.
- N'utilisez pas cette scie pour une tâche pour laquelle elle n'est pas prévue. Ne l'utilisez pas pour alimenter un autre appareil.
- Cet outil est muni d'un cordon et d'une fiche approuvés pour le pays d'utilisation pour lequel il est prévu. N'essayez pas de l'utiliser dans un pays pour lequel il n'est pas prévu. Ne modifiez jamais la fiche de la scie.
- Assurez-vous de pouvoir voir tout l'espace de travail de la position d'utilisation de la scie. Veillez à ce que l'espace de travail soit propre et bien rangé.
- Installez des barrières pour tenir les gens à l'écart de l'espace de travail.
- N'utilisez pas l'outil dans un environnement présentant des risques d'explosion. Les outils électriques génèrent des étincelles qui risquent d'enflammer les matières inflammables, poussières ou gaz.
- N'utilisez pas la scie dans un environnement humide ou mouillé ou encore dans un endroit où des étincelles électriques risquent de survenir. Vous pourriez subir des blessures graves, voire mortelles, en raison d'électrocutions, de brûlures ou de décharges électriques.
- Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux durant l'utilisation de la scie. Attachez les cheveux longs pour éviter qu'ils ne soient happés par la lame.
- Assujettissez toujours solidement la pièce à couper.
- N'utilisez jamais cette scie ou tout autre outil électrique lorsque sous l'influence d'alcool ou de drogue, car cela pourrait affecter vos perceptions ou votre jugement.
- Assurez-vous qu'aucun enfant ne se trouve dans les parages lorsque vous utilisez cette scie. Ne permettez jamais à des enfants de se trouver à proximité de la scie.

MISE EN GARDE!

L'utilisation abusive de cette scie risque de causer des blessures graves, voire mortelles. Ne pas utiliser cet outil sans avoir suivi la formation appropriée.

ASSUREZ-VOUS DE LIRE, DE
COMPRENDRE ET DE SUIVRE TOUS LES
RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ COMPRIS DANS DE GUIDE
ET FIGURANT SUR LA SCIE.

MISE EN GARDE!

Certaines des poussières générées par le sablage, le sciage, le meulage, le perçage et autres activités de construction contiennent des produits chimiques que l'État de la Californie considère comme cancérogènes et responsables d'anomalies congénitales et d'autres pathologies du système reproductif. Certains de ces produits chimiques sont listés ci-dessous.

- Plomb contenu dans les peintures à base de plomb.
- Silice cristallisée contenue dans les briques, le ciment et autres produits de maçonnerie.
- Arsenic et chrome contenus dans le bois de construction traité par produits chimiques.

Votre risque d'exposition à ces différents produits varie selon la fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien ventilé muni de l'équipement de protection approuvé, comme les masques antipoussières conçus spécialement pour filtrer les particules microscopiques.



Des protecteurs auditifs et des lunettes de sécurité doivent être portés lors de l'utilisation de cette scie.





OUTIL À DOUBLE ISOLATION

RECYCLER L'OUTIL CORRECTEMENT

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

DURANT L'UTILISATION DE LA SCIE:

- Lorsque vous utilisez cette scie, portez toujours les lunettes de sécurité et protecteurs auditifs fournis, ou leur équivalent. Un copeau de bois projeté pourrait causer la cécité. Le bruit produit par la coupe pourrait causer une altération auditive grave.
- N'utilisez jamais l'outil sans le système de protège-lame d'origine. Assurez-vous que les dispositifs de protection mobiles se déplacent librement et sans restriction.
- N'essayez pas de contourner un dispositif de protection quelconque. Ne bloquez pas le protège-lame en position ouverte.
- Assurez-vous que le bouton de réglage de la profondeur de coupe / de l'angle et le guide parallèle sont fermement serrés lors de l'utilisation de l'outil.
- Assujettissez correctement la pièce à couper. Ne la tenez jamais dans votre main et ne la déposez jamais sur vos cuisses.
- Utilisez toujours vos deux mains pour manipuler la scie. Veillez à tenir vos mains loin de la lame.
- Lorsque vous utilisez l'outil, ne tendez jamais la main autour, sous ou derrière la lame de la scie. Le protège-lame ne peut protéger votre main dans une telle circonstance.
- Ne touchez pas la lame lorsqu'elle est en mouvement. N'essayez pas d'immobiliser la lame en y appliquant une pression latérale.
- Ne tendez jamais la main vers une lame de scie tant qu'elle ne s'est pas complètement immobilisée et que l'outil n'a pas été débranché de la source d'alimentation.
- Lorsque vous coupez du bois, utilisez un appareil de dépoussiérage et respiratoire convenable.
- Retirez la fiche de la source d'alimentation principale avant de remplacer la lame, de modifier les réglages ou d'effectuer d'autres activités d'entretien.
- Tenez toujours le cordon d'alimentation éloigné des pièces mobiles de l'outil.
- Si jamais la lame de la scie se coince, mettez immédiatement la scie hors tension et débranchez la fiche. Retirez la lame du matériau et inspectez-la pour déceler des signes de dommage.
- Utilisez uniquement les rondelles et brides fournies avec l'outil. Si elles sont endommagées ou rayées, remplacez-les par des pièces de rechange d'origine.
- Au moment d'entreposer l'outil, mettez-le hors tension, débranchez la fiche du cordon de la source d'alimentation et assurez-vous que toutes les pièces mobiles se sont entièrement immobilisées.

RETRAIT ET INSTALLATION DE LA LAME

MISE EN GARDE!

Le réglage d'une scie dont le cordon d'alimentation est branché risque de causer une blessure si la scie démarrait soudainement.

Ne branchez jamais la scie à une source d'alimentation avant que toutes les étapes de réglage aient été effectuées.


- 1 Avant d'effectuer toute activité d'entretien ou de réparation ou encore de remplacer la lame, débranchez la scie de la source d'alimentation.
- 2 Desserrez le verrou de la semelle et étendez-la au maximum.
- 3 Utilisez la clé pour lame fournie pour retirer le boulon et l a bride qui fixent la lame (fig. 1).
- 4 Faites pivoter le protège-lame afin de l'éloigner de la lame (fig. 2).
- 5 Retirez la lame usagée.
- 6 Remplacez-la par une nouvelle lame Metal Devil de Morse.
- 7 Réinstallez la bride et le boulon. Serrez fermement le boulon.
- 8 Assurez-vous que la flèche qui figure sur la lame et les dents tournent en sens antihoraire ((fig. 3)


CRAN DE MIRE DE LA LIGNE DE VISÉE

- 1 Utilisez le cran de mire de la ligne de visée se trouvant sur le devant de la semelle en tant que guide (fig. 4). Le cran représente le trait de coupe.
- 2 Alignez votre trait de coupe au centre gauche ou droit du cran de mire de la ligne de visée (selon la longueur finale de la pièce coupée).


ÉCLAIRAGE D.E.L.


- 1 Lorsque les conditions d'éclairage sont insuffisantes, utilisez la diode électroluminescente (D.E.L.).
- 2 La D.E.L.vous aidera à voir la pièce à couper et la lame à travers le hublot (fig. 5).
- 3 Pour mettre la D.E.L.sous tension, appuyez sur le bouton de la D.E.L. (fig. 6).
- 4 Pour mettre la D.E.L.hors tension, appuyez de nouveau sur le bouton.

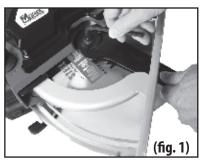


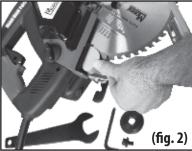



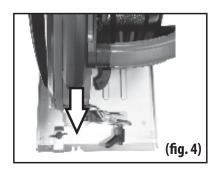

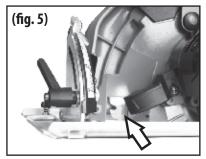

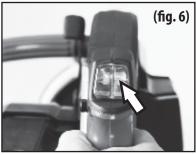

Exécution d'une coupe

- 1 Lorsque cela est possible, assujettissez toujours la pièce à couper à un support rigide.
- 2 Avant de mettre le moteur de la scie sous tension :
 - placez le bord de la semelle bien à plat sur la pièce à couper;
 - assurez-vous que la lame n'entre pas en contact avec le matériau à couper;
 - alignez le trait de coupe avec la ligne du guide de coupe;
 - appuyez simultanément sur le bouton de blocage et la gâchette (fig. 7).
- 3 Permettez à la scie d'atteindre sa vitesse de rotation maximale.
- 4 Introduisez la lame lentement afin de ne pas en endommager les dents. NE FORCEZ PAS L'OUTIL. Permettez à la rotation de la lame d'effectuer le travail.
- 5 Avec les deux mains, faites avancer la scie à travers la pièce à couper. Le fait d'appliquer davantage de pression sur l'outil n'améliorera pas la performance de coupe, mais réduira la vie de la lame



- 1 Lorsque vous coupez des matériaux minces (épaisseur de ¼ po et moins), il peut être nécessaire d'appuyer sur le levier du protège-lame. (fig. 8)
- 2 Cela aidera à réduire le risque que le protège-lame se coince au moment d'entreprendre la coupe. (fig. 9)
- 3 Une fois la coupe entreprise, relâchez le levier du protègelame. (fig. 10)



N'utilisez pas l'outil pour scier en plongée, car cela risque de causer des blessures graves.

MISE EN GARDE!

Le réglage d'une scie dont le cordon d'alimentation est branché risque de causer une blessure si la scie démarrait soudainement.

Ne branchez jamais la scie à une source d'alimentation avant que toutes les étapes de réglage aient été effectuées.


Réglage de la profondeur de coupe

Mettez la scie HORS TENSION, ensuite:


- 1 relâchez le verrou pour régler la profondeur de coupe (fig. 11)
- 2 assurez-vous que la lame fait saillie à la profondeur de coupe maximale que peut atteindre la scie dans le cas du matériau à couper . (fig. 12)
- 3 serrez le verrou pour fixer la profondeur. Vérifiez le verrou pour vous assurer qu'il ne se relâchera pas durant l'utilisation.

REMARQUE: les lames de coupe de métal fonctionnent mieux lorsque la portion maximale de la lame est engagée dans l'action de coupe, ce qui distribue la charge de coupe parmi les dents de la lame. Cela est le contraire de l'utilisation d'une lame de coupe de bois, où une saillie minimale de lame permet à l'opérateur d'effectuer la coupe tout en minimisant le risque que la lame se coince.

EXCEPTION: le grillage métallique est plus facile à couper lorsque la lame fait saillie très minimalement du grillage. Les coupes interrompues qui surviennent lors de la coupe de grillage sont très dures sur la lame et les dents de carbure.

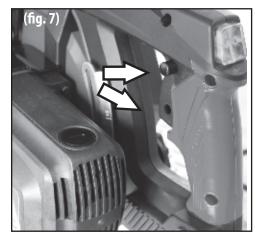



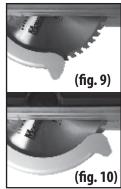






SYSTÈME DE VISÉE LASER

- 1 Le système de visée laser est prévu uniquement à titre de guide et ne doit pas être utilisé pour établir la précision de la coupe.
- 2 Appuyez sur l'interrupteur du laser (fig. 13)
- 3 Le faisceau laser suit l'angle de la semelle.
- 4 Alignez le faisceau laser avec votre trait de coupe.
- 5 Après avoir effectué la coupe, appuyez sur l'interrupteur du laser pour interrompre l'alimentation au laser.

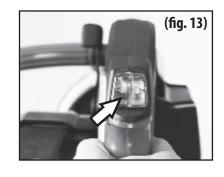

ADANGER

RADIATION LASER

Évitez le contact oculaire direct avec la source lumineuse.

Ne pointez pas le laser vers une autre personne.

Ne regardez jamais directement le faisceau laser.

MISE EN GARDE!

La mise hors tension du laser ne met pas la scie hors tension

CONSEILS D'ALIGNEMENT DU SYSTÈME DE VISÉE LASER

MISE EN GARDE!

Ne mettez pas la scie sous tension pour effectuer ce réglage!


Des blessures graves risquent de survenir.


- 1 Utilisez une pièce à couper carrée et plate en acier ou en contreplaqué et placez-la sur une table.
- 2 Faites pivoter le protège-lame afin de l'éloigner de la lame. Placez la scie sur le dessus de la pièce à couper. La lame devrait toucher le bord de la pièce (fig. 14)

RÉGLAGES POUR UNE COUPE PARALLÈLE


Appuyez sur l'interrupteur du laser. Si le faisceau laser ne s'aligne pas avec le bord de la pièce à couper (fig. 15):

- a. pour effectuer de petits réglages, utilisez une clé hexagonale M2 pour desserrer ou serrer la vis de réglage afin que le faisceau lumière laser soit parallèle (fig. 16);
- **b.** pour effectuer des réglages plus importants, insérez un petit tournevis à tête plate dans la fente située sur le devant du faisceau (fig. 17) pour le réaligner. Ensuite, utilisez la clé hexagonale M2 pour desserrer ou serrer la vis de réglage pour effectuer le positionnement final (fig. 16);
- **c.** le faisceau laser et les deux crans de mire de ligne de visée sur la semelle devraient maintenant être sur le même plan.

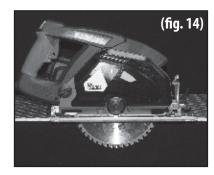

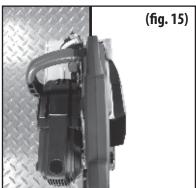



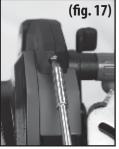

MISE EN GARDE!

Prenez garde de ne pas trop tourner la vis de réglage qui se trouve sur le devant du faisceau. Vous pourriez endommager les filets ou le logement en plastique du laser.



RÉGLAGES POUR DE LA COUPE DE BISEAU

- Desserrez la molette de réglage de l'inclinaison et l'écrou à oreilles (fig. 18A / 18B)
- 2 Réglez l'inclinaison selon l'angle voulu en alignant la ligne sur la poignée de réglage avec le degré requis sur l'échelle.
- 3 Serrez la molette de réglage de l'inclinaison et l'écrou à oreilles.



Dans le cas de certaines coupes composées, il peut être nécessaire de faire pivoter

manuellement le protège-lame afin de permettre à la lame d'entamer ou d'effectuer la coupe. Soyez extrêmement prudent au moment d'effectuer ces coupes, car le protège-lame ne vous protégera pas contre les blessures.

GUIDE PARALLÈLE

Pour régler le guide, effectuez les étapes ci-dessous.

- 1 Desserrez les deux vis de fixation du guide (fig. 19 A / 19 B).
- 2 Glissez le guide vers le haut contre la pièce à couper.
- 3 À l'aide du ruban à mesure, assurez-vous que les distances entre l'avant et l'arrière de la lame et le bord du guide sont égales, ce qui veillera à ce que le guide soit parallèle à la lame. Le guide doit être parallèle à la lame et non à la semelle de la scie, pour éviter d'endommager la lame et le moteur.
- 4 Resserrez les vis.

BAC DE RÉCUPÉRATION DES COPEAUX



Les copeaux métalliques peuvent être très chauds et tranchants.

Portez des lunettes de sécurité chaque fois que vous ouvrez le bac de récupération des copeaux.

Ne touchez jamais aux déchets métalliques avec vos mains nues.


Dépose:


- 1 Desserrez le bouton de retenue qui fixe le bac de récupération à la scie (fig. 20)
 - **a.** Les copeaux accumulés peuvent être vus par le hublot du bac.
 - **b.** Les copeaux doivent toujours être retirés lorsque le bac est environ à moitié plein.
- 2 Inclinez la scie afin que le bac soit orienté face vers le bas.
- 3 Éloignez le bac de la scie (fig. 21)
- 4 Secouez doucement le bac au-dessus d'une poubelle afin de vider les copeaux.

REMARQUE: Le bouton de retenue reste fixé au bac.


Réinstallation:


- 1 Placez la scie à l'endroit.
- 2 Insérez le crochet à l'avant de la scie. (fig. 22)
- 3 Placez le bac de récupération sur la scie et serrez le bouton de retenue.

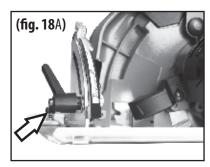

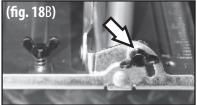



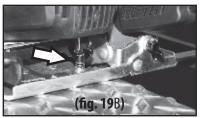

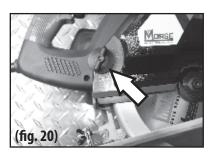





ENTRETIEN et DÉPANNAGE

- En cas de défaillance électrique ou mécanique, mettez immédiatement la scie hors tension et débranchez la fiche de la prise. Assurez-vous que la scie est débranchée et que la lame a cessé de tourner avant d'effectuer toute activité d'entretien.
- Gardez votre scie circulaire Metal Devil et son cordon propres.
 Utilisez seulement un chiffon humide et un savon très doux pour nettoyer la scie.
- Un jaillissement excessif d'étincelles peut indiquer la présence de saleté dans le moteur ou des balais de charbon usés. Vérifiez la scie pour déceler des signes d'usure (fig. 23 A / 23 B). Remplacez les balais lorsqu'ils atteignent 6 mm.
- Pour toute autre activité d'entretien ou de réparation, faites examiner l'outil par un centre de services agréé.



Cet outil est lubrifié durant le procédé de fabrication et il est prêt à être utilisé. Il est recommandé de changer l'huile après les 10 premières heures d'utilisation, ce qui prolongera la durée de vie de la scie en éliminant toute particule d'engrenage qui pourrait se trouver dans l'huile durant la période de rodage.

(fig. 23A)



PROCÉDURE DE CHANGEMENT D'HUILE

Dépose:


- 1 Utilisez de l'huile 85W/140 (huile de lubrification automobile).
- 2 Débranchez la scie et mettez-la en position horizontale.
- 3 Au moyen d'une clé hexagonale 5 mm, desserrez la vis et retirez le bouchon d'huile (fig. 24)
- 4 Vidangez l'huile dans un contenant convenable et recyclez-la de façon responsable.


Remplissage:

- 1 Au moment de remplir le carter, versez l'huile lentement afin de veiller à ce que l'air en soit expulsé.
- 2 Utilisez 40 cc/1,3 oz ou une c. à table d'huile.
- 3 Replacez le bouchon d'huile à l'aide d'une clé hexagonale 5 mm. Prenez soin de ne pas trop serrer.
- 4 Le joint torique, qui se trouve sous la tête du bouchon d'huile, doit être légèrement comprimé. Un serrage excessif du bouchon d'huile délogera le joint torique et le bouchon ne sera pas étanche.

SURCHARGE DE L'OUTIL / RÉENCLENCHEMENT

Si le dispositif de sécurité contre les surcharges est activé, permettez au moteur de refroidir (environ 3 minutes), puis appuyez sur le bouton de réenclenchement pour poursuivre l'exploitation (fig. 25)

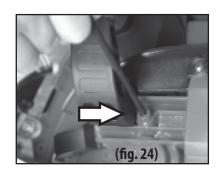

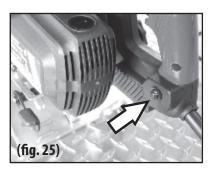


DÉPANNAGE (suite)

SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTIVE
La scie ne démarre pas	Aucune alimentation	Assurez-vous que la scie est branchée et que la source est alimentée.
	Balais usés ou collés	Débranchez la scie, ouvrez les bouchons de porte-balai et assurez-vous que les balais bougent librement. Vérifiez si les balais doivent être remplacés.
	Interrupteur défectueux	Communiquez avec le centre de service.
	Cordon endommagé	Communiquez avec le centre de service.
	Composants de moteur ouverts ou courts circuités	Communiquez avec le centre de service.
	Interrupteur de surcharge activé	Appuyez sur le bouton de réenclenchement.
La scie produit des coupes de mauvaise qualité	Lame émoussée ou endommagée ou lame incorrecte pour l'application.	Remplacez la lame.
	Moteur en surcharge	Réduisez la force exercée pour pousser la lame à travers le matériau.
La scie produit un bruit bizarre	Obstruction mécanique	Communiquez avec le centre de services.
	Arcs électriques générés	Communiquez avec le centre de services.
	Lame déséquilibrée	Remplacez la lame.
Génération excessive d'étincelles dans le logement du moteur	Les balais ne se déplacent pas librement	Débranchez l'outil, retirez les balais. Nettoyez ou remplacez les balais.
	Arcs électriques générés, circuit ouvert ou interrupteur sale	Communiquez avec le centre de service.

CSM9NXTB REPLACEMENT PARTS

Diagram #	Morse Pt #	Description	Qty	ı	Diagram #	Morse Pt #	Description	Qty
001	CS9N001	SET FLUTE COVER	1	ı	085	CS9N085	PAN HD SELF-TAP SCREW/WASHER	2
002	CS9N002	PIVOT	1	ı	086	CS9N086	FIELD ASS'Y	1
003	CS7N003	GLASS	1		087	CS9N087	BRUSH HOLDER	2
004	CS9N004	DUST COVER SET	1		088	CS9N088	BRUSH	2
005	CS9N005	DUST COVER HOOK PLATE	1	ı	089	CS9N089	BRUSH CAP	2 4
006 007	CS9N006 CS9N007	LOCK WASHER SCREW,M4X0.7,10MM	2	ı	090 091	CS9N090 CS7N070	REINFORCE PLATE SCREW PAN HEAD M5+WASHER	1
007	CS9N007	FLAT HD SCREW	2		091	CS9N092	MOTOR HOUSING	1
009	CS9N009	DUST COVER PLATE	1		093	CS9N093	GUIDE RULER	i
010	CS9N008	FLAT HD SCREW	3		094	CS7N098	RIVET	3
011	CS7N039	ARBOR BOLT(BLADE BOLT)	1	ı	095	CS7N056	WING SCREW	1
012	CS9N012	FLANGE	1	ı	096	CS9N096	WASHER	1
014	CS9N014	O-TYPE RING	1	ı	097	CS9N097	BEVEL PLATE	1
015	CS9N015	WASHER	1	ı	098	CS9N098	CUTTING DEPTH SCALE PLATE WASHER FENCE CIRCLE	1 1
016 017	CS9N016 CS9N017	BLADE WASHER SPACER RING	1 1	ı	099 100	CS9N099 CS9N100		1
017	CS9N017	EXTL RETAINING RING	1		100	CS9N100	HEX BAR E-RING (ETW) SECURE LEVER FLAT WASHER LOCK WASHER MS SOCKET SCREW WING SCREW SPRING SHAFT LOCK BUTTON	1
019	CS9N019	WASHER	1	ı	102	CS9N102	SECURE LEVER	1
020	CS9N020	GUARD LOWER	1		103	CS9N103	FLAT WASHER	1
021	CS9N007	SCREW, ,M4X0.7,10MM	3	ı	104	CS9N104	LOCK WASHER M5	1
022	CS9N006	LOCK WASHER	3		105	CS9N105	SOCKET SCREW	1
023	CS9N023	INNER BLADE GUARD	1	ı	106	CS7N056	WING SCREW	2
024	CS9N024	SCREW (SELF-TAPPING, CLAMP)	2 4	ı	107	CS7N055	SPRING SHAFT LOCK BUTTON	2
025 026	CS9N025 CS9N026	SCREW SPRING	1		108 109	CS9N108 CS9N109	SCREW BASE PLATE	1
020	CS9N020	BOLT, FLAT HD	1	ı	110	CS7N109	LOCK LEVER	1
028	CS9N024	SCREW (SELF-TAPPING, CLAMP)	1		111	CS9N111	FLAT WASHER	1
029	CS9N024	SCREW (SELF-TAPPING, CLAMP)	1		112	CS9N112	BEVEL LOCKING PLATE	1
030	CS9N030	UPPER GUARD	1	ı	113	CS9N113	MITER INDICATOR	1
30.1	CS9N030.1	WARNING LABEL	1		114	CS9N114	SCREW	1
031	CS9N031	SCREW	1	ı	115	CS9N115	SET SCREW	1
032	CS9N032	TORSION SPRING	1		116	CS9N116	NUT LOCKING	1
033 034	CS9N033 CS9N034	BLADE GUARD LIFTER FLAT WASHER	1 1	ı	117 118	CS9N117 CS9N118	CARRIAGE SCREW RACKET	1 1
034	CS9N034 CS9N006	LOCK WASHER	1	ı	118.1	CS9N118.1	BEVEL SCALE	1
036	CS9N036	SCREW	1		119	CS9N008	FLAT HD SCREW	2
037	CS9N036	SCREW	1	ı	120	CS9N120	BRACKET	1
038	CS9N038	BLADE GUARD LIFTING BLOCK	1	ı	121	CS9N121	SOCKET SCREW	1
039	CS9N039	LENS HOLDING PLATE	1	ı	122	CS9N024	SCREW (SELF-TAPPING, CLAMP)	1
040	CS7N003	GLASS	1	ı	123	CS9N123	REAR RIGHT HANDLE	1
041	CS9N036	SCREW	1 1		124	CS9N124	POWER CORD	1 1
042 043	CS9N034 CS9N043	FLAT WASHER CUSHION	1	ı	125 126	CS7N040 CS9N024	CORD GUARD SCREW (SELF-TAPPING, CLAMP)	1
043	CS9N043	WIRE CAP	1		127	CS9N127	SWITCH	i
045	CS9N045	BLADE GUARD PUSH LEVER	1	ı	128	CS9N128	OVERLOAD	1
046	CS9N046	AIR BAFFLE COVER	1	ı	129	CS9N129	LOCK BUTTON	1
046.1	CS9N046.1	WARNING LABEL	1		130	CS7N045	SPRING	1
046.2	CS9N046.2	WARNING LABEL	1	ı	131	CS9N131	LED BUTTON	1
047	CS9N036	SCREW	1 1		132	CS9N132	LASER BUTTON	1 1
048 049	CS9N048 CS9N049	GUARD PIVOT SCREW GRASP HANDLE		ı	133 134	CS9N133 CS9N024	BUTTON SWITCH ASSEMBLY SCREW (SELF-TAPPING, CLAMP)	
050	CS9N049	HEX SOC HD SCREW	2	ı	135	CS9N024 CS9N135	REAR LEFT HANDLE	1
051	CS9N051	WASHER	1		136	CS9N136	SPRING	1
052	CS9N052	FLAT HD SCREW	2	ı	137	CS9N137	LASER ASS'Y	1
053	CS9N053	BEARING BASE	1		138	CS7N096	LASER FIXED RING	1
054	CS9N054	BALL BEARING	1	ı	139	CS7N095	O-TYPE RING	1
055	CS9N055	INT'RETAINING RINGS	1	ı	140	CS9N140	TERMINAL BLOCK	1
056 057	CS9N056 CS9N057	OIL SEAL Jackshaft	1 1		141 141.1	CS7N090 CS7N089	AC TO DC TRANSFORMER MODULES TRANSFORMER	1 1
057	CS9N057	KEY	1	ı	141.1	CS9N144	EXTRUDED TUBING	1
059	CS9N059	OIL BAFFLE	1		145	CS9N145	WIRING CONNECTOR	i
060	CS9N060	WORM WHEEL	1		146	CS9N146	WIRING CONNECTOR	1
061	CS9N061	BALL BEARING	1	ı	147	CS9N147	WIRING CONNECTOR	1
062	CS9N007	BOLT,M4X0.7,10MM,PAN HEAD,PHILLIPS	4		148	CS9N148	WIRING CONNECTOR	1
063	CS9N006	LOCK WASHER	4	ı	149	CS7N049	CORD CLAMP	1
064	CS9N064	OIL SEAL POY	1	I	150	CS9N024	SCREW (SELF-TAPPING, CLAMP)	2 1
065 066	CS9N065 CS9N066	OIL SEAL BOX HEX SOC HD SCREW	1 1	l	151 152	CS9N151 CS7N086	SET SCREW SELF TAPPING SCREW	1 1
067	CS9N067	WASHER	1	I	153	CS7N060 CS9N153	SELF TAPPING SCREW	1
068	CS9N068	LED LIGHT CAP	1	I	154	CS7N024	SET SCREW	2
069	CS9N069	LED COVER	1	l	155	CS9N155	C RING (OUTPUT SHAFT)	1
070	CS9N070	LED LIGHT	1	I	161	CS9N161	WRENCH	1
071	CS9N071	LED SEAT	1	l	162	CS7N083	6MM HEX WRENCH	1
082	CS9N082	BALL BEARING	1	I	163	CS9N163	FLAT WASHER	1
083 084	CS9N083 CS9N084	ARMATURE ASS'Y BALL BEARING	1 1	l	164 165	CS9N164 CS9N104	LED FIXED PLATE LOCK WASHER M5	1 1
U0 4	C)711/004	DALL DEADING	ı	l	166	CS9N104 CS9N166	NUT HEX M5X0.8	1
					100	CJ/11100	HOT HEA HIDAU.U	'

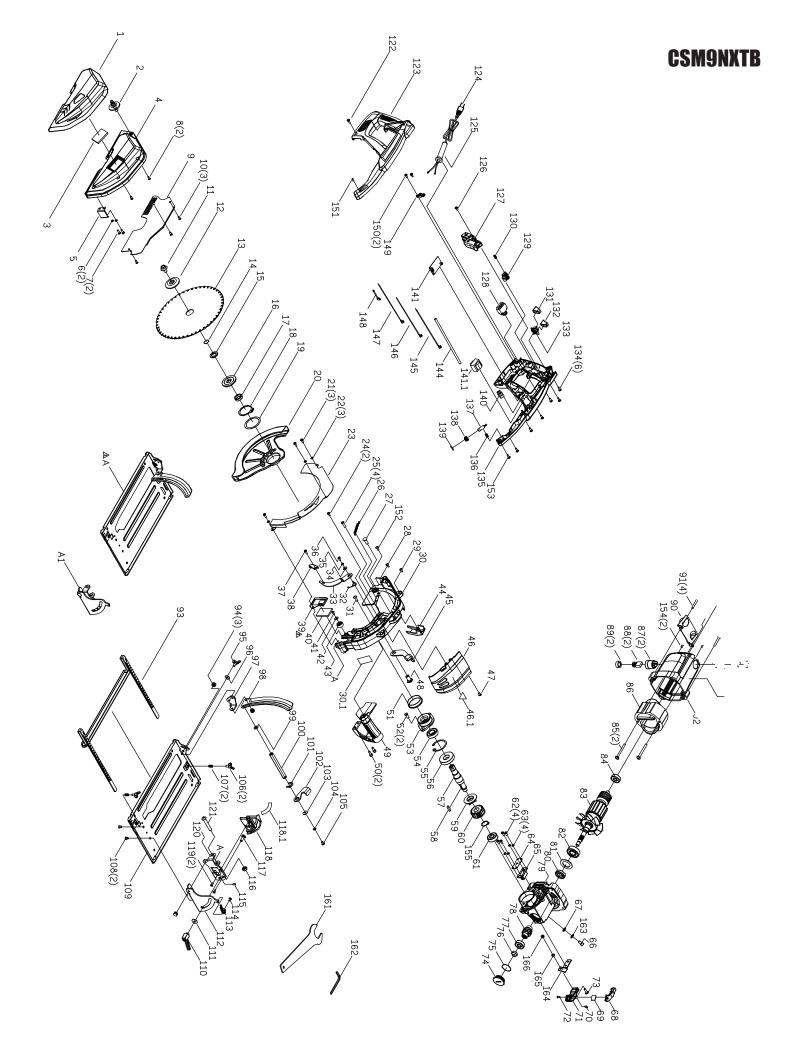



MORSE METAL DEVILORS IN THE M. K. MORSE COMPANY

PHONE: **HOTLINE:** FAX:

FAX HOTLINE: EMAIL:

WEBSITES: MAILING ADDRESS

SHIPPING ADDRESS

(800) 733-3377 (330) 453-1111 (800) 729-1112 mkmorse@mkmorse.com

(330) 453-8187

mkmorse.com | metaldevil.com

P. O. BOX 8677 | Canton, Ohio 44711 USA

1101 - 11th Street, S.E. | Canton, Ohio 44707 USA

TELEFONO:

LLAMADA GRATIS (DESDE LOS ESTADOS UNIDOS):

FAX GRATIS (DESDE LOS ESTADOS UNIDOS):

CORREO ELECTRONICO:

PAGINA WEB:

DIRECCION DE CORRESPONDENCIA:

DIRECCION DE ENVIO:

(330) 453-8187 (800) 733-3377 (330) 453-1111 (800) 729-1112

mkmorse@mkmorse.com mkmorse.com | metaldevil.com

P. O. BOX 8677 | Canton, Ohio 44711 USA

1101 11th Street, S.E. | Canton, Ohio 44707 USA

TÉL.:

SANS FRAIS TÉLÉC.: **SANS FRAIS: COURRIEL:**

SITES WEB ADRESSE POSTALE: ADRESSE D'EXPÉDITION: (330) 453-8187 (800) 733-3377 (330) 453-1111 (800) 729-1112

mkmorse@mkmorse.com mkmorse.com | metaldevil.com P. O. BOX 8677 Canton, Ohio 44711 USA

1101 11th Street, S.E. Canton, Ohio 44707 USA

AVAILABLE:

7", 9" & 14" SAWS 5-3/8"-14" BLADES

DISPONIBLES:

SCIES 180mm, 230mm, 356mm **LAMES 137**mm **À 356**mm

DISPONIBLE:

SIERRAS DE 7" (180mm), 9" (230mm) Y 14" (356mm) **DISCOS DE 5-3/8" (136.525mm) HASTA 14" (356mm)**



METAL DEVIL BLADES FOR **MODEL CSM9NXTB**: HOJAS METAL DEVIL PARA EL MODELO CSM9NXTB: LAMES METAL DEVIL POUR MODÈLE CSM9XTB:

METAL MÉTAL CSM948NSC

THIN STEEL ACERO DELGADO **ACIER MINCE** CSM968TSC

ALUMINUM ALUMINIO ALUMINIUM CSM972NAC

STAINLESS STEEL **ACERO INOXIDABLE ACIER INOXYDABLE** CSM960SSC

